



D1 Linux DMAC 开发指南

版本号: 1.0
发布日期: 2021.04.26

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.04.08	XAA0190	1. 创建文档
1.0	2021.04.15	XAA0190	1. 修改文件格式
1.0	2021.04.26	XAA0190	1. 添加接口函数原型



目 录

1 概述	1
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
2 DMA Engine 框架	2
2.1 基本概述	2
2.1.1 术语约定	2
2.1.2 功能简介	2
2.2 基本结构	3
2.3 源码结构	3
2.4 模块配置	3
2.4.1 kernel menuconfig 配置	3
2.4.2 device tree 源码结构和路径	5
2.4.3 device tree 对 dma 控制器的通用配置	5
2.4.4 device tree 对 dma 申请者的配置	6
2.5 模式	6
2.5.1 内存拷贝	6
2.5.2 散列表	6
2.5.3 循环缓存	7
3 模块接口说明	8
3.1 dma_request_chan	8
3.2 dma_release_channel	8
3.3 dmaengine_slave_config	8
3.4 dmaengine_prep_slave_sg	10
3.5 dmaengine_prep_dma_cyclic	10
3.6 dmaengine_submit	11
3.7 dma_async_issue_pending	11
3.8 dmaengine_terminate_all	12
3.9 dmaengine_pause	12
3.10 dmaengine_resume	12
3.11 dmaengine_tx_status	13
4 DMA Engine 使用流程	14
4.1 基本流程	14
4.2 注意事项	14
5 使用范例	15
5.1 范例	15
6 FAQ	17
6.1 常见问题调试方法	17

6.2 利用 sunxi_dump 读写相应寄存器 17



插 图

2-1 DMA Engine 框架图	3
2-2 内核 menuconfig 根菜单	4
2-3 内核 menuconfig 根菜单	4
2-4 linux-5.4 内核 menuconfig dma drivers 菜单	5
2-5 DMA Engine 内存拷贝示意图	6
2-6 DMA Engine 散列拷贝示意图 (slave 与 master)	7
2-7 DMA Engine 散列拷贝示意图 (master 与 master)	7
2-8 DMA Engine 循环拷贝示意图	7
4-1 DMA Engine 使用流程	14



1 概述

1.1 编写目的

介绍 DMA Engine 模块及其接口使用方法：

1. dma driver framework
2. API 介绍
3. 使用范例及注意事项

1.2 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
D1	Linux-5.4	sun6i-dma.c

1.3 相关人员

- DMA 模块使用者
- 驱动模块负责人

2 DMA Engine 框架

2.1 基本概述

DMA Engine 是 linux 内核 dma 驱动框架，针对 DMA 驱动的混乱局面内核社区提出了一个全新的框架驱动，目标在统一 dma API 让各个模块使用 DMA 时不用关心硬件细节，同时代码复用提高。并且实现异步的数据传输，降低机器负载。

2.1.1 术语约定

表 2-1: DMA 模块相关术语介绍

术语	解释说明
SUNXI	Allwinner 一系列 SOC 硬件平台
DMA	Direct Memory Access(直接内存存取)
Channel	DMA 通道
Slave	从通道，一般指设备通道
Master	主通道，一般指内存

2.1.2 功能简介

DMA Engine 向使用者提供统一的接口，不同的模式下使用不同的 DMA 接口，降低使用者过多对硬件接口的关注。

2.2 基本结构

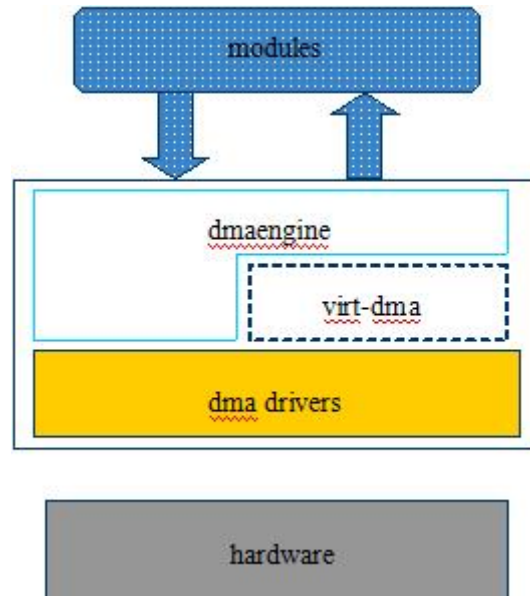


图 2-1: DMA Engine 框架图

2.3 源码结构

```
1
2  \-- drivers
3     \-- dma
4         |-- Kconfig
5         |-- Makefile
6         |-- dmaengine.c
7         |-- dmaengine.h
8         |-- of-dma.c
9         |-- virt-dma.c
10        |-- virt-dma.h
11        \-- sun6i-dma.c
```

2.4 模块配置

2.4.1 kernel menuconfig 配置

Linux-5.4 内核版本在根目录下执行：make kernel_menuconfig，并按以下步骤操作。

首先，选择 Device Drivers 选项进入下一级配置，如下图所示：


```

ration
Linux/arm64 4.9.170 Kernel Configuration
Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <
id <M> module <> module capable

    General setup --->
    [*] Enable loadable module support --->
    [*] Enable the block layer --->
    Platform selection --->
    Bus support --->
    Kernel Features --->
    Boot options --->
    Userspace binary formats --->
    Power management options --->
    CPU Power Management --->
    [*] Networking support --->
    Device Drivers --->
    Firmware Drivers --->
    File systems --->
    [ ] Virtualization ----
    Kernel hacking --->
    Security options --->
    *- Cryptographic API --->
    Library routines --->

```

图 2-2: 内核 menuconfig 根菜单

选择 DMA Engine support, 进入下级配置, 如下图所示:

```

Device Drivers
Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to
] excluded <M> module <> module capable

<(-)
<> N/Me Target support
Misc devices --->
  SCSI device support --->
  Serial ATA and Parallel ATA drivers (libata) ----
  [ ] Multiple devices driver support (RAID and LVM) ----
<> Generic Target Core Mod (TCM) and ConfigFS Infrastructure ----
[*] Network device support --->
  [ ] Open-Channel SSD target support ----
  Input device support --->
  Character devices --->
  I2C support --->
  [*] IPI support --->
<> SPI support ----
<> HSI support ----
  FPS support --->
  FTP clock support --->
  Pin controllers --->
  [*] GPIO Support --->
<> Dallas's 1-wire support ----
  [ ] Adaptive Voltage Scaling class support ----
  *- Board level reset or power off --->
  *- Power supply class support --->
<> Hardware Monitoring support --->
<> generic thermal sysfs driver ----
  [ ] Watchdog Timer Support ----
  [ ] Sonics Silicon Backplane --->
  Broadcom specific AMBA --->
  Multifunction device drivers --->
  [*] Voltage and Current Regulator Support --->
<> Multimedia support --->
  Graphics support --->
  Sound card support --->
  HID support --->
  [*] USB support --->
<> Ultra Wideband devices ----
<> MMC/SD/SDIO card support --->
<> Sony MemoryStick card support ----
  [ ] LED Support ----
  [ ] Accessibility support ----
  [ ] EDAC (Error Detection And Correction) reporting ----
  [*] Real Time Clock --->
  [*] DMA Engine support --->
  *MAQUF options
  [ ] Auxiliary Display support ----
<> Userspace I/O drivers ----
<> VFIO Non-Privileged userspace driver framework ----
  [ ] Virtualization drivers ----
  Virtio drivers --->
  Microsoft Hyper-V guest support ----
  [*] Staging drivers --->
  [ ] Platform support for Goldfish virtual devices ----
  [ ] Platform support for Chrome hardware ----
+(-)
<Select> <Exit> <Help> <Save> <Load>

```

图 2-3: 内核 menuconfig 根菜单

linux-5.4 选择 Allwinner A31 SoCs DMA support, 如下图所示:

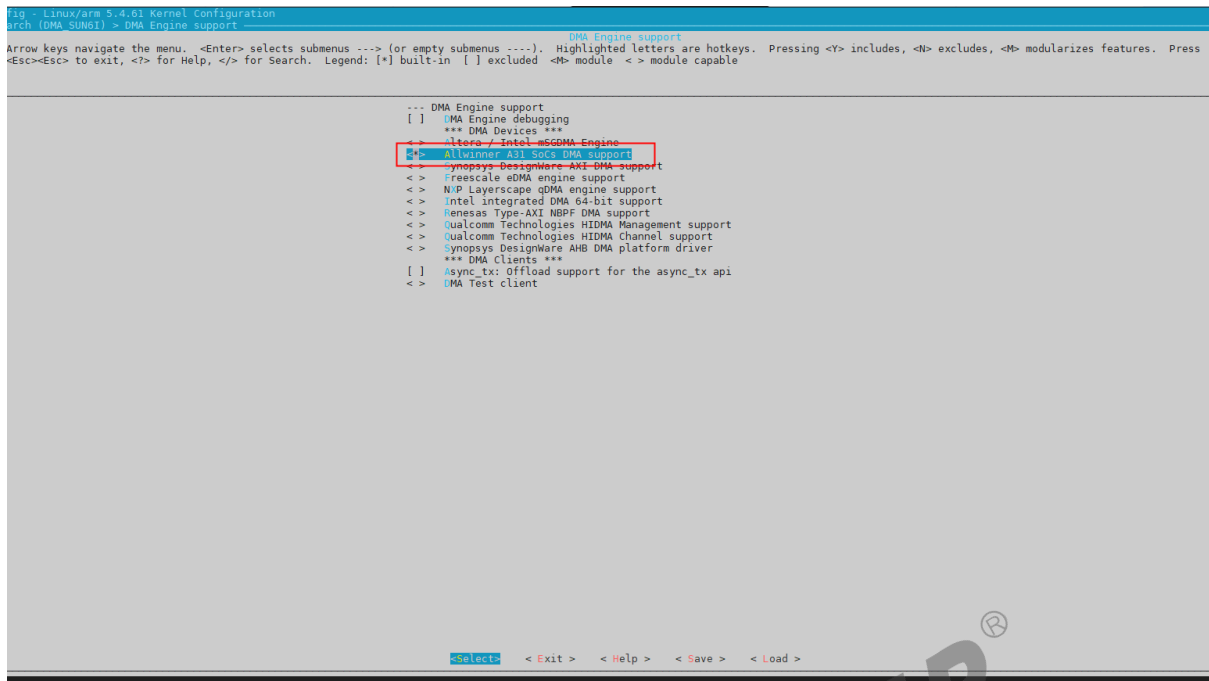


图 2-4: linux-5.4 内核 menuconfig dma drivers 菜单

2.4.2 device tree 源码结构和路径

- 设备树文件的配置是该 SoC 所有方案的通用配置, 对于 D1 而言, 设备树的路径为: linux-5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/sun20iw1p1.dtsi。
- 板级设备树 (board.dts) 路径: device/config/chips/d1/configs/nezha/board.dts

linux5.4 device tree 的源码结构关系如下:

```

1 board.dts
2 |-----sun20iw1p1.dtsi
    
```

2.4.3 device tree 对 dma 控制器的通用配置

在 sun*.dtsi 文件中, 配置了该 SoC 的 dma 控制器的通用配置信息, 一般不建议修改, 由 dma 驱动维护者维护。

```

1 dma:dma-controller@3002000 {
2     compatible = "allwinner,sun8i-riscv-dma"; //兼容属性, 用于驱动和设备绑定
3     reg = <0x0 0x03002000 0x0 0x1000>; //寄存器基地址0x03002000和范围0x1000
4     interrupts-extended = <&plic0 66 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; //dma控制器对应的plic硬中断号和触发类型
5     clocks = <&ccu CLK_BUS_DMA>, <&ccu CLK_MBUS_DMA>; //dma使用的时钟
    
```

```

6  clock-names = "bus", "mbus" // 时钟名称
7  dma-channels = <16>; // 支持通道数
8  dma-requests = <48>; // 最大请求通道数
9  #dma-cells = <1>; //用于通过dts配置dma, 目前没有
   使用
10 status = "okay"; // dma驱动状态
11 };

```

2.4.4 device tree 对 dma 申请者的配置

在 sun20iw1p1.dtsi 文件中，配置了 SoC dma 控制器的申请者信息。

```

1 spi0: spi@4025000 {
2     .....
3     dmas = <&dma 22>, <&dma 22>; //dma 通道号, 参考dma spec
4     dma-names = "tx", "rx"; //dma 通道名字, 与驱动对应
5     .....
6 };

```

2.5 模式

2.5.1 内存拷贝

纯粹的内存拷贝，即从指定的源地址拷贝到指定的目的地址。传输完毕会发生一个中断，并调用回调函数。

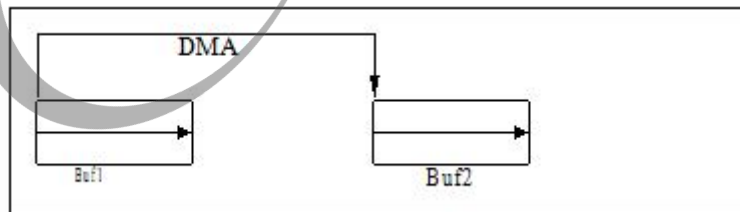


图 2-5: DMA Engine 内存拷贝示意图

2.5.2 散列表

散列模式是把不连续的内存块直接传输到指定的目的地址。当传输完毕会发生一个中断，并调用回调函数。

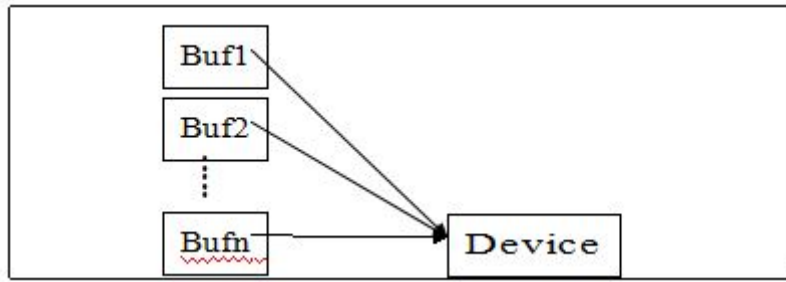


图 2-6: DMA Engine 散列拷贝示意图 (slave 与 master)

上述的散列拷贝操作是针对于 Slave 设备而言的，它支持的是 Slave 与 Master 之间的拷贝，还有另一散列拷贝是专门对内存进行操作的，即 Master 与 Master 之间进行操作，具体形式图如下：

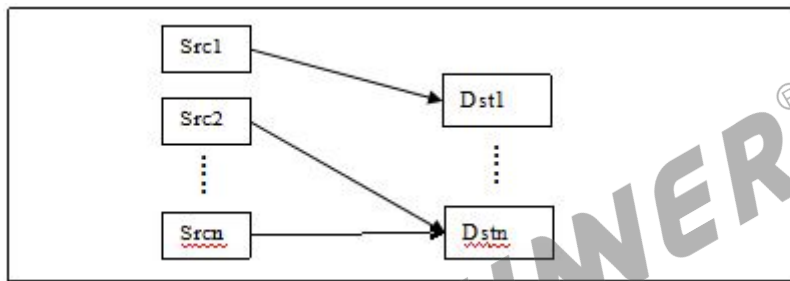


图 2-7: DMA Engine 散列拷贝示意图 (master 与 master)

2.5.3 循环缓存

循环模式就是把一块 Ring buffer 切成若干片，周而复始的传输，每传完一个片会发生一个中断，同时调用回调函数。

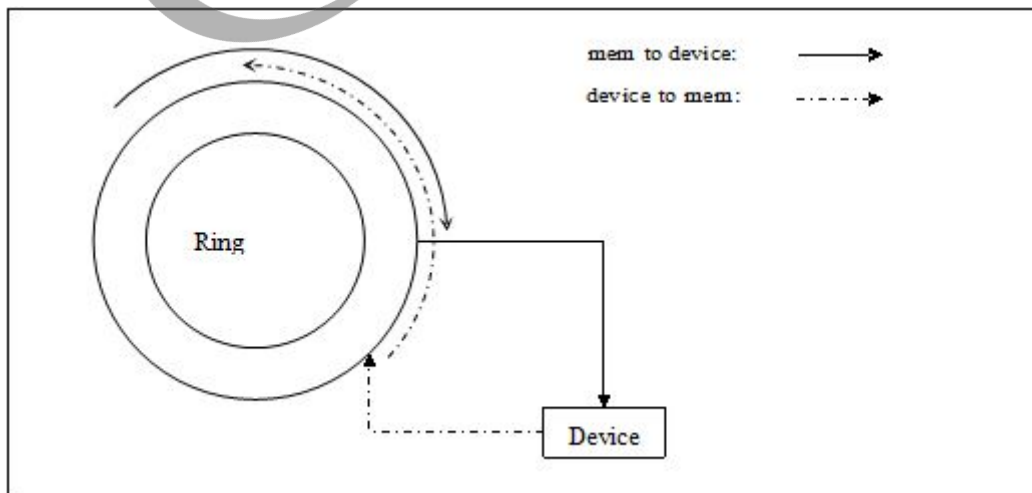


图 2-8: DMA Engine 循环拷贝示意图

3 模块接口说明

3.1 dma_request_chan

- 原型：struct dma_chan *dma_request_chan(struct device *dev, const char *name)
- 作用：申请一个可用通道，返回 dma 通道操作句柄。
- 参数：
 - dev: 指向 dma 申请者的指针。
 - name: 通道名字，与设备树的 dma-names 对应。
- 返回：
 - 成功，返回 dma 通道操作句柄。
 - 失败，返回 NULL

3.2 dma_release_channel

- 原型：void dma_release_channel(struct dma_chan *chan)
- 作用：释放指定的 dma 通道。
- 参数：
 - chan: 指向要释放的 dma 通道句柄。
- 返回：
 - 无返回值

3.3 dmaengine_slave_config

- 原型：int dmaengine_slave_config(struct dma_chan *chan, struct dma_slave_config *config)
- 作用：配置 dma 通道的 slave 信息。

- 参数：
 - chan: 指向要操作的 dma 通道句柄。
 - config: dma 通道 slave 的参数。
- 返回：
 - 成功，返回 0。
 - 失败，返回错误码。

📖 说明

dma_slave_config 结构说明如下：

```

1  struct dma_slave_config {
2      enum dma_transfer_direction direction;
3      dma_addr_t src_addr;
4      dma_addr_t dst_addr;
5      enum dma_slave_buswidth src_addr_width;
6      enum dma_slave_buswidth dst_addr_width;
7      u32 src_maxburst;
8      u32 dst_maxburst;
9      bool device_fc;
10     unsigned int slave_id;
11 };
12
13 direction:  传输方向，取值MEM_TO_DEV DEV_TO_MEM MEM_TO_MEM DEV_TO_DEV
14
15 src_addr:   源地址，必须是物理地址
16
17 dst_addr:   目的地址，必须是物理地址
18
19 src_addr_width:  源数据宽度，byte整数倍，取值1, 2, 4, 8
20
21 dst_addr_width:  目的数据宽度，取值同上
22
23 src_max_burst:  源突发长度，取值1, 4, 8
24
25 dst_max_burst:  目的突发长度，取值同上
26
27 slave_id:  从通道id号，此处用作DRQ的设置，使用sunxi_slave_id(d, s)宏设置，具体取值参照include/linux/sunxi-dma.h和include/linux/dma/sunxi/dma-sun*.h里使用。

```

📖 说明

传输描述符介绍：

```

1  struct dma_async_tx_descriptor {
2      dma_cookie_t cookie;
3      enum dma_ctrl_flags flags; /* not a 'long' to pack with cookie */
4      dma_addr_t phys;
5      struct dma_chan *chan;
6      dma_cookie_t (*tx_submit)(struct dma_async_tx_descriptor *tx);
7      dma_async_tx_callback callback;
8      void *callback_param;
9  };

```

```
10
11 cookie:      本次传输的cookie, 在此通道上唯一
12
13 tx_submit:   本次传输的提交执行函数
14
15 callback:    传输完成后的回调函数
16
17 callback_param: 回调函数的参数
```

3.4 dmaengine_prep_slave_sg

- 原型:

```
struct dma_async_tx_descriptor *dmaengine_prep_slave_sg(struct dma_chan *chan, struct scatterlist *
sgl, unsigned int sg_len, enum dma_transfer_direction dir, unsigned long flags, void *context)
```

- 作用: 准备一次单包传输。

- 参数:

- chan: 指向要操作的 dma 通道句柄。
- sgl: 散列表地址, 此散列表传输之前需要建立。
- sg_len: 散列表内 buffer 的个数。
- dir: 传输方向, 此处为 DMA_MEM_TO_DEV, DMA_DEV_TO_MEM。
- flags: 传输标志。

- 返回:

- 成功, 返回一个传输描述符指针。
- 失败, 返回 NULL。

3.5 dmaengine_prep_dma_cyclic

- 原型:

```
struct dma_async_tx_descriptor *dmaengine_prep_dma_cyclic(struct dma_chan *chan, dma_addr_t buf_addr
, size_t buf_len, size_t period_len, enum dma_transfer_direction dir, unsigned long flags)
```

- 作用: 准备一次环形 buffer 传输。

- 参数：
 - chan: 指向要操作的 dma 通道句柄。
 - buf_addr: 目的地址。
 - buf_len: 环形 buffer 的长度。
 - period_len: 每一小片 buffer 的长度。
 - dma_transfer_direction dir: 传输方向，此处为 DMA_MEM_TO_DEV, DMA_DEV_TO_MEM。
 - flags: 传输标志。
- 返回：
 - 成功，返回一个传输描述符指针。
 - 失败，返回 NULL。

3.6 dmaengine_submit

- 原型：dma_cookie_t dmaengine_submit(struct dma_async_tx_descriptor *desc)
- 作用：提交已经做好准备的传输。
- 参数：
 - desc: 指向要提交的传输描述符。
- 返回：
 - 成功，返回一个大于 0 的 cookie。
 - 失败，返回错误码。

3.7 dma_async_issue_pending

- 原型：void dma_async_issue_pending(struct dma_chan *chan)
- 作用：启动通道传输。
- 参数：
 - chan: 指向要使用的通道。
- 返回：
 - 无返回值。

3.8 dmaengine_terminate_all

- 原型：int dmaengine_terminate_all(struct dma_chan *chan)
- 作用：停止通道上的所有传输。
- 参数：
 - chan: 指向要终止的通道。
- 返回：
 - 成功，返回 0。
 - 失败，返回错误码。

⚠ 警告

此功能会丢弃未开始的传输。

3.9 dmaengine_pause

- 原型：int dmaengine_pause(struct dma_chan *chan)
- 作用：暂停某通道的传输。
- 参数：
 - chan: 指向要暂停传输的通道
- 返回：
 - 成功，返回 0。
 - 失败，返回错误码。

3.10 dmaengine_resume

- 原型：int dmaengine_resume(struct dma_chan *chan)
- 作用：恢复某通道的传输。
- 参数：
 - chan: 指向要恢复传输的通道。
- 返回：
 - 成功，返回 0。
 - 失败，返回错误码。

3.11 dmaengine_tx_status

- 原 型: `enum dma_status dmaengine_tx_status(struct dma_chan *chan, dma_cookie_t cookie, struct dma_tx_state *state)`
- 作用: 查询某次提交的状态。
- 参数:
 - chan: 指向要查询传输状态的通道。
 - cookie: dmaengine_submit 接口返回的 id。
 - state: 用于获取状态的变量地址。
- 返回:
 - DMA_SUCCESS, 表示传输成功完成。
 - DMA_IN_PROGRESS, 表示提交尚未处理或处理中。
 - DMA_PAUSE, 表示传输已经暂停。
 - DMA_ERROR, 表示传输失败。



4 DMA Engine 使用流程

本章节主要是讲解 DMA Engine 的使用流程，以及注意事项

4.1 基本流程

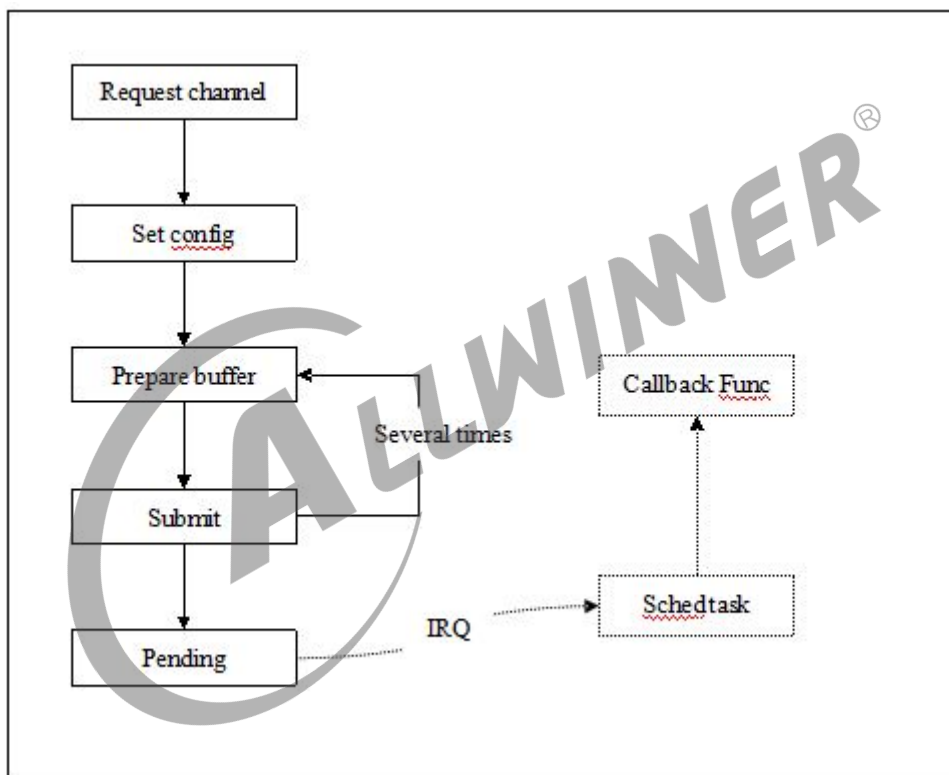


图 4-1: DMA Engine 使用流程

4.2 注意事项

- 回调函数里不允许休眠，以及调度
- 回调函数时间不宜过长
- Pending 并不是立即传输而是等待软中断的到来，cyclic 模式除外

5 使用范例

5.1 范例

```
1  struct dma_chan *chan;
2  dma_cap_mask_t mask;
3  dma_cookie_t cookie;
4  struct dma_slave_config config;
5  struct dma_tx_state state;
6  struct dma_async_tx_descriptor *tx = NULL;
7  void *src_buf;
8  dma_addr_t src_dma;
9
10 dma_cap_zero(mask);
11 dma_cap_set(DMA_SLAVE, mask);
12 dma_cap_set(DMA_CYCLIC, mask);
13
14 /* 申请一个可用通道 */
15 chan = dma_request_channel(dt->mask, NULL, NULL);
16 if (!chan){
17     return -EINVAL;
18 }
19
20 src_buf = kmalloc(1024*4, GFP_KERNEL);
21 if (!src_buf) {
22     dma_release_channel(chan);
23     return -EINVAL;
24 }
25
26 /* 映射地址用DMA访问 */
27 src_dma = dma_map_single(NULL, src_buf, 1024*4, DMA_TO_DEVICE);
28
29 config.direction = DMA_MEM_TO_DEV;
30 config.src_addr = src_dma;
31 config.dst_addr = 0x01c;
32 config.src_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_2_BYTES;
33 config.dst_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_2_BYTES;
34 config.src_maxburst = 1;
35 config.dst_maxburst = 1;
36 config.slave_id = sunxi_slave_id(DRQDST_AUDIO_CODEC, DRQSRC_SDRAM);
37
38 dmaengine_slave_config(chan, &config);
39
40 tx = dmaengine_prep_dma_cyclic(chan, src_dma, 1024*4, 1024, DMA_MEM_TO_DEV,
41                               DMA_PREP_INTERRUPT | DMA_CTRL_ACK);
42
43 /* 设置回调函数 */
44 tx->callback = dma_callback;
45 tx->callback = NULL;
46
47 /* 提交及启动传输 */
```

```
48     cookie = dmaengine_submit(tx);  
49     dma_async_issue_pending(chan);
```



6 FAQ

6.1 常见问题调试方法

6.2 利用 sunxi_dump 读写相应寄存器

```
1 cd /sys/class/sunxi_dump/
2 1. 查看一个寄存器
3   echo 0x03002000 > dump ;cat dump
4
5 结果如下:
6 cupid-p1:/sys/class/sunxi_dump # echo 0x03002000 > dump ;cat dump
7 0x00000022
8
9 2. 写值到寄存器上
10  echo 0x03002000 0x1 > write ;cat write
11
12 3. 查看一片连续寄存器
13  echo 0x03002000,0x03002fff > dump;cat dump
14
15 结果如下:
16 cupid-p1:/sys/class/sunxi_dump # echo 0x03002000,0x03002fff > dump;cat dump
17
18 0x000000003002000: 0x00000022 0x00000000 0x00000000 0x00000000
19 0x000000003002010: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
20 0x000000003002020: 0x000000ff 0x00000000 0x00000007 0x00000000
21 0x000000003002030: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
22 0x000000003002040: 0x00030000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
23 0x000000003002050: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
24 0x000000003002060: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
25 0x000000003002070: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
26 0x000000003002080: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
27 0x000000003002090: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
28 0x0000000030020a0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
29 0x0000000030020b0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
30 0x0000000030020c0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
31 0x0000000030020d0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
32 0x0000000030020e0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
33 0x0000000030020f0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
34 0x000000003002100: 0x00000000 0x00000000 0xfc0000e0 0x83460240
35 0x000000003002110: 0xfc106500 0x05096020 0x00000b80 0x00010008
36 0x000000003002120: 0x00000000 0x00000000 0x0000000c 0xfc0000c0
37 0x000000003002130: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
38 0x000000003002140: 0x00000000 0x00000000 0xfc0001e0 0x83430240
39 0x000000003002150: 0xfc506200 0x05097030 0x00000e80 0x00010008
40 0x000000003002160: 0x00000000 0x00000000 0x0000000c 0xfc0001c0
41 0x000000003002170: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
42 0x000000003002180: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
43 0x000000003002190: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
```

```
44 0x00000000030021a0: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
45 0x00000000030021b0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
46 0x00000000030021c0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
47 0x00000000030021d0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
48 0x00000000030021e0: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
49 0x00000000030021f0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
50 0x0000000003002200: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
51 0x0000000003002210: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
52 0x0000000003002220: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
53 0x0000000003002230: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
54 0x0000000003002240: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
55 0x0000000003002250: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
56 0x0000000003002260: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
57 0x0000000003002270: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
58 0x0000000003002280: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
59 0x0000000003002290: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
60 0x00000000030022a0: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
61 0x00000000030022b0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
62 0x00000000030022c0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
63 0x00000000030022d0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
64 0x00000000030022e0: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
65 0x00000000030022f0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
66 0x0000000003002300: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
67 0x0000000003002310: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
68 0x0000000003002320: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
69 0x0000000003002330: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
70 0x0000000003002340: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
71 0x0000000003002350: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
72 0x0000000003002360: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
73 0x0000000003002370: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
74 0x0000000003002380: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
75 0x0000000003002390: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
76 0x00000000030023a0: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
77 0x00000000030023b0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
78 0x00000000030023c0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
79 0x00000000030023d0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
80 0x00000000030023e0: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
```

通过上述方式，可以查看，从而发现问题所在。




著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、 **全志科技** （不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。