



D1 Tina Linux 启动优化 开发指南

版本号: 1.0
发布日期: 2021.04.20

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.04.20	AWA0916	初始版本



目 录

1 概述	1
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
2 启动速度优化简介	2
2.1 启动流程	2
2.2 测量方法	3
2.2.1 printk time	3
2.2.2 initcall_debug	3
2.2.3 bootgraph	3
2.2.4 bootchart	4
2.2.5 gpio + 示波器	4
2.2.6 grabserial	4
2.3 优化方法	5
2.3.1 boot0 启动优化	5
2.3.2 uboot 启动优化	5
2.3.2.1 完全去掉 uboot	5
2.3.2.2 避免 burnkey 的影响	6
2.3.2.3 提高 CPU 以及 flash 读取频率	6
2.3.2.4 关闭串口输出	6
2.3.2.5 修改 kernel 加载位置	6
2.3.2.6 修改 kernel 加载大小	7
2.3.2.7 关闭 kernel 校验	7
2.3.2.8 uboot 重定位	8
2.3.2.9 裁剪 uboot	8
2.3.2.10 开启 logo 及音乐	8
2.3.3 kernel 启动优化	8
2.3.3.1 kernel 压缩方式	8
2.3.3.2 内核裁剪	8
2.3.3.3 预设置 lpj 数值	9
2.3.3.4 initcall 优化	9
2.3.3.5 内核 initcall module 并行	9
2.3.3.6 减少 pty/tty 个数	10
2.3.3.7 内核 module	10
2.3.3.8 Deferred Initcalls	10
2.3.4 rootfs 启动优化	10
2.3.4.1 initramfs	10
2.3.4.2 rootfs 类型以及压缩	11
2.3.4.3 rootfs 裁剪	11
2.3.4.4 指定文件系统类型	11

2.3.4.5 静态创建 dev 节点	11
2.3.4.6 rootfs 拆分	11
2.3.5 主应用程序启动优化	12
3 Tina 启动速度优化	13
4 参考资料	14



1 概述

1.1 编写目的


介绍 TinaLinux 下启动速度优化使用方法。

1.2 适用范围

软件平台: Tina D1 平台

1.3 相关人员

适用于 TinaLinux 平台的客户及相关技术人员。

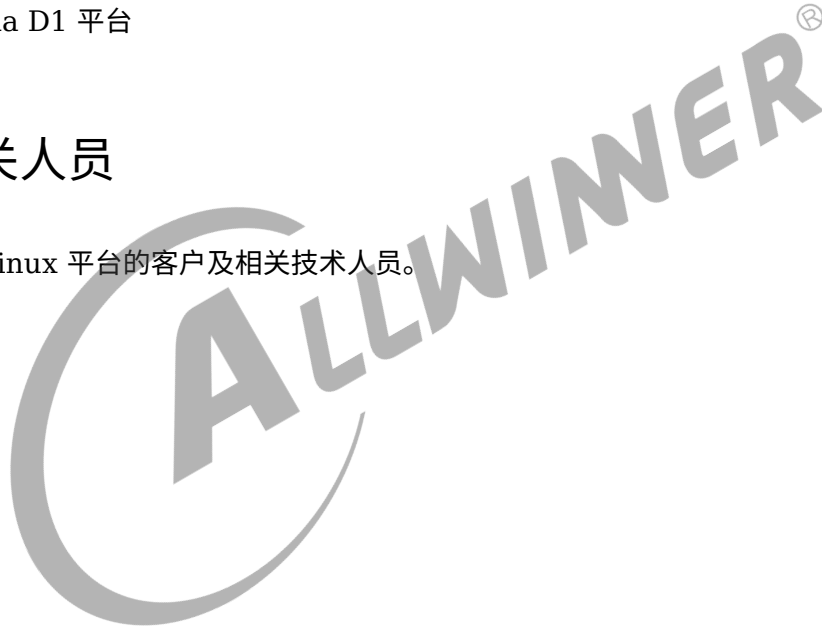

2 启动速度优化简介

启动速度是嵌入式产品一个重要的性能指标，更快的启动速度会让客户有更好的使用体验，在某些方面还会节省能耗，因为可以直接关机而不需要休眠。

启动速度优化可提升产品的竞争力。对于某些系统来说，启动速度是硬性要求。

2.1 启动流程

TinaLinux D1 系统当前的启动流程如下：

```
brom --> boot0 --> opensbi --> uboot --> rootfs --> app
```

brom 固化在 IC 内部，芯片出厂后就无法更改。

后续将从 boot0 开始分阶段介绍启动优化的方法。

opensbi 耗时很短，本文略过。

下文涉及到一些配置文件，提前在此说明。

env 配置文件路径：

```
tina/device/config/chips/<chip>/configs/<board>/env.cfg #优先级高  
tina/device/config/chips/<chip>/configs/<board>/linux/env-<kernel-version>.cfg #优先级中  
tina/device/config/chips/<chip>/configs/default/env.cfg #优先级低
```

sys_config.fex 路径：

```
tina/device/config/chips/<chip>/configs/<board>/sys_config.fex
```

uboot-board.dts 路径：

```
tina/device/config/chips/<chip>/configs/<board>/uboot-board.dts
```

2.2 测量方法

2.2.1 printk time

打开 kernel 配置，使能如下选项：

```
kernel hacking --->
[*] Show timing information on printks
```

将会在内核的 log 前加入时间戳。

注：此方法主要用来测量内核启动过程中各个阶段的耗时。

2.2.2 initcall_debug

修改 env 文件，在 kernel 的 cmdline 中加入参数，

```
# 增加initcall_debug变量
initcall_debug=1

# 将initcall_debug=${initcall_debug} 加入 setargs_xxx 中, 如 setargs_nand, setargs_mmc,
  setargs_nor, setatgs_nand_ubi 等,
setargs_nand=setenv bootargs console=${console} earlyprintk=${earlyprintk} root=${nand_root
} initcall_debug=${initcall_debug} init=${init}
```

开启之后，启动中会打印每个 initcall 函数调用及其耗时。

注：此方法主要用来测量内核 initcall 的耗时。

一般需同时配置上内核符号表，即 kallsyms 选项，以打印函数名。

2.2.3 bootgraph

在内核源码中自带了一个工具 (scripts/bootgraph.pl) 可用于分析启动时间。

- kernel 编译时需要包含 CONFIG_PRINTK_TIME 选项。
- 在 kernel cmdline 加上 "initcall_debug=1"。
- 在系统启动完毕后执行 "dmesg | perl \$(Kernel_DIR)/scripts/bootgraph.pl > output.svg"。
- 使用 SVG 浏览器（比如 Inkscape, Gimp, Firefox 等）来查看输出文件 output.svg。

注：此方法主要用来测量内核启动过程中各个阶段的耗时。

2.2.4 bootchart

bootchart 是一个用于 linux 启动过程性能分析的开源软件工具，在系统启动过程自动收集 CPU 占用率、进程等信息，并以图形方式显示分析结果，可用作指导优化系统启动过程。

- 修改 kernel cmdline。修改 env 配置文件 (路径见上文说明)，将其中的 init 修改为 "init=/sbin/bootchartd"。
- 收集信息。bootchartd 会从 /proc/stat, /proc/diskstat, /proc/[pid]/stat 中采集信息，经过处理后保存为 bootchart.tgz 文件。
- 转换图片。在 PC 上通过 pybootchartgui.py 工具将 bootchart.tgz 转换为 bootchart.png，方便分析。

注：此方法主要用来测量挂载文件系统到主应用程序启动过程中的耗时。

2.2.5 gpio + 示波器

在适当的地方加入操作 gpio 的代码，通过示波器抓取波形得到各阶段耗时。

注：此方法可用来测量整个启动中各阶段的耗时。

2.2.6 grabserial

Grabserial 是 Tim Bird 用 python 写的一个抓取串口的工具，这个工具能够为收到的每一行信息添加上时间戳。可从如下路径下载使用：<https://github.com/tbird20d/grabserial>

介绍文档：<http://elinux.org/Grabserial>

常见的用法：

```
sudo grabserial -v -S -d /dev/ttyUSB0 -e 30 -t
```

如果要在某个字符串重置时间戳，可以使用 -m 参数：

```
sudo grabserial -v -S -d /dev/ttyUSB0 -e 30 -t -m "Starting kernel"
```

- -v 显示参数等信息。
- -s 跳过对串口的检查。
- -d 指定串口，如上述为指定 /dev/ttyUSB0 为操作的串口。
- -e 参数指定时间，如上述命令表示抓取 30s 的串口记录。
- -t 表示加上时间戳。
- -m 匹配到指定字符串就重置时间戳的时间，也就是从 0 开始。

更多配置可以使用 -h 参数查看帮助。

注：此方法可用来测量整个启动中各阶段的耗时。

2.3 优化方法

注：本节提供一些优化方法以供参考，并非所有都在 Tina 上集成，主要原因有：

- 优化没有止境。需要根据目标来选择优化方法，综合考虑优化效果与优化难度。
- 优化需要具有针对性。由于各方案 CPU 个数及频率、flash 类型及大小、kernel/rootfs 压缩类型与尺寸、所需功能、主应用等的不同，需要针对性的进行优化。

2.3.1 boot0 启动优化

boot0 运行在 SRAM，主要功能是对 DRAM 进行初始化，并将 uboot 加载至 DRAM。

对于安全方案来说，boot0 还会对 uboot、monitor、secure-os 等进行签名校验。

boot0 可优化的地方不多，可以做的是：

- 关闭串口输出。
- 减少检测按键和检测串口的等待时间。
- 加载 uboot 的时候，不要先加载后搬运，直接加载到 uboot 的运行地址。

可将 sys_config.fex 中的 [platform] 下 debug_mode 设置为 0 来关闭 boot0 串口输出，修改完后，重新打包固件才能生效。

```
[platform]
debug_mode = 0
```

2.3.2 uboot 启动优化

uboot 主要功能是引导内核、量产升级、电源管理、开机音乐/logo、fastboot 刷机 etc。

2.3.2.1 完全去掉 uboot

uboot 的包含很多重要功能，通常会保留。某些情况可以去掉，直接从 boot0 加载内核并启动，可节省一些时间。

2.3.2.2 避免 burnkey 的影响

对于启用了 burnkey 支持，且还没使用 DragonSN 工具将 key 烧录进去的板子，每次启动到 uboot 都会尝试跟 PC 端工具交互产生如下 log，带来延时。

```
[1.334]usb burn from boot
...
[1.400]usb prepare ok
usb sof ok
[1.662]usb probe ok
[1.664]usb setup ok
...
[4.698]do_burn_from_boot usb : have no handshake
```

如果产品不需要 burnkey，可将 uboot-board.dts 中的 [target] 下 burn_key 设置为 0。

或者使用 DragonSN 工具，烧录一次 key，并设置烧录标志，以使后续启动可跳过检测。

2.3.2.3 提高 CPU 以及 flash 读取频率

可设置 uboot-board.dts 中的 [target] 下 boot_clock 来修改 uboot 运行时 CPU 频率（注：不能超过 SPEC 最大频率）。

对于 spinand，使用较高的时钟频率（一般是 100M），使用四线模式或者双线模式（看硬件是否支持），提高加载速度。

2.3.2.4 关闭串口输出

可将 uboot-board.dts 中的 [platform] 下 debug_mode 设置为 0 来关闭 uboot 串口输出，修改过后，重新编译 uboot 才生效。

配置此项后，如果还有少量输出，有两个可能的原因：

第一是这些输出是在读取 uboot-board.dts 禁止串口输出流程之前产生。

第二是因为源码中直接使用了 puts 而没有使用 printf。

对于这两种情况，需要修改源码来完全关闭串口输出。

2.3.2.5 修改 kernel 加载位置

如果 uboot 将内核加载到 DRAM 的地址与内核中 load address 不匹配，就需要将内核移动到正确位置，这样会浪费一定的时间。因此，可以直接修改 uboot 加载内核为正确的地址。

具体是修改 env 文件 (路径见上文) 的 boot_normal 与 boot_recovery 变量。

需要根据不同的内核镜像格式来设置不同的值。

假设 kernel 的 load address 为 0x40008000。

- 如果使用的是 uImage, 也就是在 kernel 的镜像前加了 64 字节, 所以 uboot 应该将 kernel 加载到 $0x40008000 - 0x40 = 0x40007fc0$ 。

```
#uImage/raw
boot_normal=sunxi_flash read 40007fc0 ${boot_partition};bootm 40007fc0
boot_recovery=sunxi_flash read 40007fc0 recovery;bootm 40007fc0
```

- 如果使用的是 boot.img, 即 android 的 kernel 格式, 其头部大小为 0x800, 所以 uboot 应该将 kernel 加载到 $0x40008000 - 0x800 = 40007800$ 。

```
#boot.img/raw
boot_normal=sunxi_flash read 40007800 ${boot_partition};bootm 40007800
boot_recovery=sunxi_flash read 40007800 recovery;bootm 40007800
```

如果 uboot 加载 kernel 地址与 load address 不匹配, uboot 过程中串口输出可能会有:

```
Loading Kernel Image ... OK
```

如果是匹配的, uboot 过程中串口输出可能会有:

```
XIP Kernel Image ... OK
```

2.3.2.6 修改 kernel 加载大小

D1 方案 uboot 会根据 uImage/boot.img 的头部信息, 只读取必要的大小, 可忽略此优化项。

2.3.2.7 关闭 kernel 校验

uboot 加载了内核以后, 默认会对内核进行校验, 可以在串口输出中看到:

```
Verifying Checksum ... OK
```

如果不想校验可以去掉, 目前的情况是可以减少几十毫秒 (不同平台, 不同内核大小, 时间不同) 的启动时间。

具体修改 env 配置文件 (路径见上文), 新增一行 "verify=no"。

2.3.2.8 uboot 重定位

目前的启动过程中，uboot 在执行过程中会进行一次重定位，可以在串口中打印出这个值，然后修改 uboot 的加载地址使得 boot0 将 uboot 加载进 DRAM 的时候就直接加载到这个地址。

修改文件 tina/lichee/brandy*/u-boot*/include/configs/sun*iw*p*.h 中的

```
#define CONFIG_SYS_TEXT_BASE (0x40900000)
```

但这个方法有个弊端，如果后续修改了 uboot 的代码，则可能需要重新设置。

目前这个操作耗时很少（约十几毫秒），不必要的话不建议做这个修改。

2.3.2.9 裁剪 uboot

即使流程没有简化，uboot 体积的减小也可减少加载 uboot 的时间。

依据具体情况，可对 uboot 不需要的功能的模块进行裁剪，避免了启动中执行不必要的流程，可减少 uboot 加载时间。

2.3.2.10 开启 logo 及音乐

可尝试在 uboot 中开启开机 logo/音乐，尽快播出第一帧/声，提升用户体验。

此操作会延缓到达 OS/APP 的时间，但如果产品定义/用户体验是以第一帧/声为准的话，则有较大价值。

2.3.3 kernel 启动优化

通常来说，内核启动耗时较多，需要更深入的优化。

2.3.3.1 kernel 压缩方式

目前 D1 方案不支持内核压缩，可忽略此项优化。

2.3.3.2 内核裁剪

裁剪内核，带来的加速是两个方面的。一是体积变小，加载解压耗时减少；二是内核启动时初始化内容变少。

裁剪要根据产品的实际情况来，将不需要的功能及模块都去掉。

具体是执行"make kernel_menuconfig"，关闭不需要的选项。可参考《D1_Tina Linux_系统裁剪_开发指南.pdf》。

2.3.3.3 预设置 lpj 数值

LPJ 也就是 loops_per_jiffy，每次启动都会计算一次，但如果没有做修改的话，这个值每次启动算出来都是一样的，可以直接提供数值跳过计算。

如下 log 所示，有 skipped，lpj 由 timer 计算得来，不需要再校准 calibrate 了。

```
[ 0.019918] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency..  
48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
```

如果没有 skipped，则可以在 cmdline 中添加 lpj=XXX 进行预设。

2.3.3.4 initcall 优化

在 cmdline 中设置 initcall_debug=1，即可打印跟踪所有内核初始化过程中调用 initcall 的顺序以及耗时。

具体修改 env 配置文件（路径见上文），新增一行"initcall_debug=1"，并在"setargs_*"后加入"initcall_debug=\${initcall_debug}"，如下所示。

```
setargs_nand=setenv bootargs console=${console} console=tty0 root=${nand_root} init=${init}  
loglevel=${loglevel} partitions=${partitions} initcall_debug=${initcall_debug}
```

加入后，内核启动时就会有类似如下的打印，对于耗时较多的 initcall，可进行深入优化。

```
[ 0.021772] initcall sunxi_pinctrl_init+0x0/0x44 returned 0 after 9765 usecs  
[ 0.067694] initcall param_sysfs_init+0x0/0x198 returned 0 after 29296 usecs  
[ 0.070240] initcall genhd_device_init+0x0/0x88 returned 0 after 9765 usecs  
[ 0.080405] initcall init_scsi+0x0/0x90 returned 0 after 9765 usecs  
[ 0.090384] initcall mmc_init+0x0/0x84 returned 0 after 9765 usecs
```

2.3.3.5 内核 initcall module 并行

内核 initcall 有很多级别，其中启动中最耗时的就是各 module 的 initcall，针对多核方案，可以考虑将 module initcall 并行执行来节省时间。

目前内核 do_initcalls 是一个一个按照顺序来执行，可以修改成新建内核线程来执行。

注：当前 Tina 还未加入该优化。

2.3.3.6 减少 pty/tty 个数

加入 initcall 打印之后，部分平台发现 pty/tty init 耗时很多，可减少个数来缩短 init 时间。

```
initcall pty_init+0x0/0x3c4 returned 0 after 239627 usecs
initcall chr_dev_init+0x0/0xdc returned 0 after 36581 usecs
```

2.3.3.7 内核 module

需要考虑启动速度的界定，对于内核 module 的优化主要有两点：

- 对于必须要加载的模块，直接编译进内核
- 对于不急需的功能，可以编译成模块。

比如某个应用，会开启主界面联网，启动速度以出现主界面为准，那么可以考虑将 disp 编入内核，wifi 编译成模块，后续需要时再动态加载。

2.3.3.8 Deferred Initcalls

介绍页面及 patch：http://elinux.org/Deferred_Initcalls

打上这个 patch 之后，可以标记一些 initcall 为 Deferred_Initcall。这些被标记的初始化函数，在系统启动的时候不会被调用

进入文件系统后，在合适的时间，比如启动主应用之后，再通过文件系统接口，启动这些推迟了的调用，彻底完成初始化。

2.3.4 rootfs 启动优化

rootfs 启动优化主要是优化 rootfs 的挂载到 init 进程执行。

2.3.4.1 initramfs

initramfs 是一个内存文件系统，会占用较多 DRAM。

部分产品可能会用到 initramfs 来过渡到 rootfs，其优化思路大体与 rootfs 类似。可参考本节后续的方案。

2.3.4.2 rootfs 类型以及压缩

存储介质、文件系统类型，压缩方式对 rootfs 挂载有很大影响。

此处给出某次测试结果供参考。实际优化的时候，需要重新测试，根据实际情况选择。

类型	压缩	介质	总时间/s
squashfs	gzip	emmc	0.12
squashfs	xz	emmc	0.27
squashfs	xz	nand	0.26
ext4	-	emmc	0.12

2.3.4.3 rootfs 裁剪

文件系统越小，加载速度越快。裁剪的主要思路是：删换压，即删除没有用到的，用小的换大的，选择合适的压缩方式。

2.3.4.4 指定文件系统类型

内核在挂载 rootfs 时，会有一个 try 文件系统类型的过程。可以在 cmdline 直接指定，节省时间。

具体是在 cmdline 中添加"`rootfstype=<type>`"，其中 type 为文件系统类型，如 ext4、squashfs 等。

2.3.4.5 静态创建 dev 节点

对于 dev 下面的节点，事先根据实际情况创建好，而不是在系统启动后动态生成，理论上也可以节省一定的时间。

2.3.4.6 rootfs 拆分

可以将 rootfs 拆分成两个部分，一个小的文件系统先挂载执行，大的文件系统根据需要动态挂载。

2.3.5 主应用程序启动优化

主应用程序主要是由客户开发，因此主导优化的还是客户，这里提一些优化措施：

- 提升运行顺序。将应用程序放在 init 很前面执行。
- 动态/静态链接。
- 编译选项。
- 暂时不使用的库采用 dlopen 方式。
- 应用程序拆分。



3 Tina 启动速度优化

对于 D1 来说，一些典型优化项的效果如下：

- 关闭 boot0 打印，优化 ~ 100ms
- 关闭 uboot 打印，优化 ~ 150ms
- 关闭 kernel 打印，优化 > 2s
- 关闭 uboot 的 burn_key 选项，优化 ~ 3s。
- 修改 rootfs 压缩类型，从 squashfs xz 换成 squashfs gzip，优化 ~ 150ms。

📖 说明

- 以上并非全部优化措施，更多措施请参考本文第二章。
- 由于 CPU 运算速度、存储器类型、内核大小、根文件系统类型及尺寸、主应用等的不同，优化结果会有一定差异，请以实际优化结果为准。



4 参考资料

[1] https://elinux.org/Boot_Time

[2] https://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?id=fast_boot_example

[3] <https://github.com/tbird20d/grabserial>

[4] <http://www.bootchart.org>

[5] A Framework for Optimization of the Boot Time on Embedded Linux Environment with Raspberry Pi Platform






著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、**全志科技**、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。